

# NITECORE P16 kasutusjuhend

## Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Kvaliteetne CREE XM-L2 T6 LED  
Maksimaalne väljundvõimsus kuni 960 lumenit  
"Precision Digital Optics Technology" järgi projekteeritud ning valmistatud reflektor võimaldab efektiivseimat valguse eraldumist taskulambist  
Maksimaalne valgusvoo intensiivsus 20900cd ja maksimaalne valgustatava ala ulatus 289m.

Suure efektiivsusega toitesüsteem tagab maksimaalse tööaja kuni 520 tundi  
Küljeltlülitis tagab opereerimise ühe käega ning kiire ligipääsu kõigile töörežiimidele  
Innovatiivne, mugav ning kasutajasõbralik kaheastmeline lüliti (patenteeritud)  
Külgmine toitelüliti töötab toiteallika laetustaseme indikaatorina  
Toiteallika jääkpinge indikaator (täpsusklassiga 0,1V)  
Põrutust leevendava mehhanismiga pöördpolaarsuskaitses  
Taskulambi pea kaitseringas  
Mälufunktsioon jätab meelde viimase kasutatud töörežiimi tugevuse  
Tugevdatud suure läbipaistvusega mineraal klaas peegeldusvastase vääristusega Lennukialumiiniumist valmistatud korpus  
HAIII tüüpi kriimustuskindlaid anodiseeritud pinnakate  
Veekindel 2m vastavalt IPX-8 standardile  
Põrutuskindlus kuni 1,5 meetrit  
Roostevabast terasest titaaniga kaetud kinnitusklamber

## Mõõdud

Pikkus: 151mm  
Pea diameeter: 40mm  
Korpuse diameeter: 25,4mm  
Kaal: 136g (ilma toiteallikata)

## Komplektis kaasas


Kvaliteetvutlar, kinnitusklamber, taktikaline rõngas, käepael, tagavara rõngastihend ja lülitisnupp

## Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Kasutatavus
Korduvlaetav Li-ion aku	18650	3,7V	Jah (soovitatav)
Liitumpateri	CR123	3V	Jah (soovitatav)
Korduvlaetav Li-ion aku*	RCR123	3,7V	Jah

## Toiteallika paigaldamine

Sisesta üks tüüp 18650 Li-ion aku või kaks CR123 liitumpatereid suunatuna "+" poolusega taskulambi pea poole.

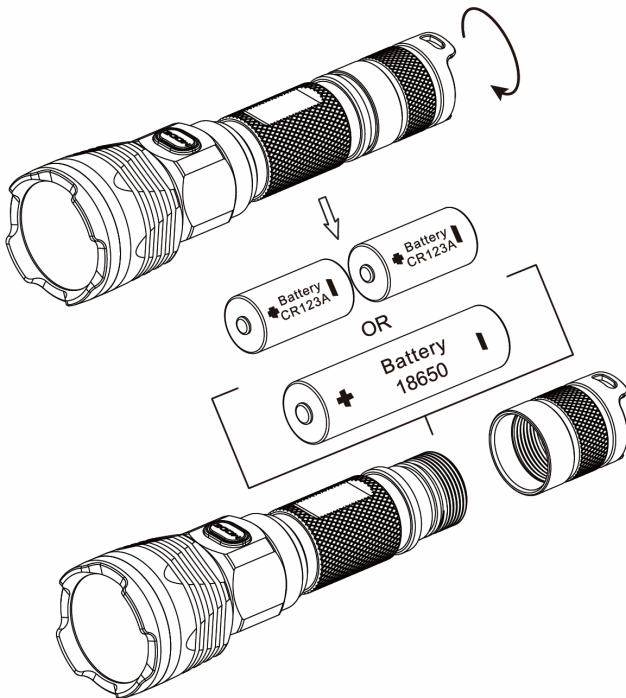

## Tähelepanu!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

## Taskulambi sisse- ja väljalülitamine

Taskulambi sisselülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat lüliti, kuni kostub "klõps".

Taskulambi väljalülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat lüliti veelkord, kuni kostub "klõps".

## Hetkeline valgustamine

Hetkeline valgustamine on saavutatav, kui väljalülitatud taskulambi tagaosas asuvat lüliti vajutada pooleldi alla ning hoida. Taskulambi väljalülitamiseks vabasta lüliti.

## Taskulambiga opereerimine

Kui taskulamp on lülitatud töösesse, siis töörežiimide valimiseks vajutage külgmist režiimilüliti. Töörežiimid vahelduvad järjekorras: ultra-madal, madal, keskmine, tugev. Valitud töörežiim salvestub lambi mälu automaatselt ning on koheselt saadaval, kui lülitate taskulambi hiljem uuesti töösesse (tagaosas asuva toitelüliti kaudu).

**Tähelepanu:** Taskulambi ülekuumenemise ning tehniliste probleemide vältimiseks vähendab taskulamp sujuvalt valgusvõimsust pärast 3-minutilist tööd maksimaalsel võimsusel.

## Spetsiaalrežiimid Strobo, SOS ja Majakas

Kui lamp on lülitatud töösesse, vajuta lambi külgmine lüliti lõpuni alla ja hoi a – lamp lülitub stroborežiimi. Vajuta lüliti veelkord alla ja hoi a, et aktiveerida majakarežiimi. Korrares vajutus veelkord, sisenete SOS režiimi. Tavarežiimi liikumiseks vajutage külgmist režiimilüliti lühiajaliselt.

**Tähelepanu:** Stroborežiim on vaikeseadega spetsiaalrežiim ning ainuke spetsiaalrežiimidest, millel on mälufunktsioon. Kui taskulamp lülitada tagaosa toitelüliti välja stroborežiimis, siis järgmisel sisselülitamisel süttib lamp taas stroborežiimis. SOS ja majakarežiim mälufunktsiooni ei oma.

## Indikatsioonifunktsioonid

1. Kui taskulamp on lülitatud töösesse ja toiteallika indikaator vilgub korra iga kahe sekundi jooksul, siis on toiteallika laetustase alla 50%, kui toiteallika laetustase on üle 50%, siis indikaator ei vilgu.
2. Kui taskulamp on lülitatud töösesse ja toiteallika indikaator vilgub intensiivselt, siis on toiteallikas sisalduv energiatase madal ning toiteallikas tuleks välja vahetada või laadima panna.
3. Kui taskulamp on lülitatud välja, vajuta ja hoi a all külgmist režiimilüliti ning samal ajal vajuta lambi tagaosas asuvat toitelüliti. Režiimilüliti all asuv indikatsioonituli näitab vilgutuste kaudu toiteallikas sisalduva pinge väärtust. Näiteks kui toiteallika pinge on maksimaalne (4,2V), siis indikatsioonituli vilgub 4 korda, teeb pausi ja vilgub seejärel 2 korda.

## Toiteallika vahetamine

Kui toiteallika energia on ammendumas, siis toiteallika indikaator vilgub kiiresti ja pidevalt. Juhul, kui taskulambist väljuva valgusvoo hulk muutub minimaalseks ning taskulamp ei reageeri režiimimuutustele, siis on samuti tegemist kriitiliselt madala toiteallika laetustasemega. Sellistes olukordades tuleb toiteallikas välja vahetada või laadima panna.

## Hooldus

Iga 6 kuu ekspluaterimise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga.

## Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Nitecore tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Nitecore toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 14 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja. Pärast 14 kasutuspäeva defektseks osunud Nitecore toode parandatakse tootja poolt. Nitecore toodete tootjapoolne garantii on 18 kuud. Pärast 18 kuud alates ostukuupäevast kehtib Nitecore toodetele tingimuslik 10 aasta pikkune garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Nitecore toode tootja poolt tasuta, varuosaj ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole ketiv, kui:

1. Kui toode on rikitud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus
3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena

Täielikud Nitecore garantiitingimused on saadaval Nitecore ametlikul kodulehel [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com). Täpsustatud garantii- ja pretensioonide esitamise tingimused on saadaval Nitecore ametliku maaletooja Fumatek OÜ kodulehel [www.taskulambid.eu](http://www.taskulambid.eu).

Täname, et olete valinud Nitecore'i kvaliteettaskulambi!

**SYSMAX** Ind.

SYSMAX Industry Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000

FAX: +86-20-83882723

E-mail: [info@nitecore.com](mailto:info@nitecore.com)

Web: [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com)

Address: Rm1407-08, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, Guangzhou, China 510600

Please follow our facebook for more info: NITECORE Flashlights!



2013/1106

Täname, et olete valinud Nitecore taskulambi!